PADELMAK

PADELMAK SPOR TESİSLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

KURULUM KILAVUZU

PADEL PRIME COURT


PADELMAK
PADELMAK SPOR TESİSLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
PADEL
PRIME
COURT
www.padelmak.com



4-5 Uyarılar
6-8 Bağlantı Elemanları
9-15 Montaj

www.padelmak.com

PADELMAK



UYARILAR

- Malzeme paletleri ve paketleri boşaltma sırasında kontrol edilmelidir. Hasarlı veya uygun olmayan palet ve paketler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gözetiminde dikkatle indirilmelidir.
- Palet ve paketler uygun ekipman kullanılarak alttan taşınmalıdır.
- Montajdan önce kurulum kılavuzundaki bilgiler dikkatle okunmalı; kurulum kılavuzdaki talimatlara uygun yapılmalıdır.
- Montajdan önce parçalar tek tek kontrol edilmelidir. Kırık, kaynaklı veya aşırı eğilmiş parçalar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Montaj personelinin ve çevredeki kişilerin güvenliği için uygun çalışma yöntemleri ve koruyucu ekipmanlar (emniyet kemeri, halat, baret, çelik burunlu ayakkabı, gözlük, eldiven vb.) sağlanmalıdır.
- Montaj alanı ve düşme tehlikesi bulunan bölgeler, monte edilen ürünlerin düşme riskine karşı güvenli hâle getirilmelidir.
- Montajı tamamlanan ürünler görsel ve elle kontrol edilmeli; uygunsuz montajlar (boşluk, sallanma, eğiklik vb.) düzeltilmelidir.
- Ürünler amacı dışında kullanılmamalıdır.

BAKIM, ONARIM VE DEPOLAMA TALİMATLARI

- Malzemelerin neredeyse tamamının hammaddesi çelik olduğundan ürünler su bulunan veya aşırı nemli ortamlarda depolanmamalıdır.
- Hasarlı kaplama ve boya uygun kaplama malzemesiyle onarılabilir. Bu işlemler için üreticiden danışmanlık desteği alınmalıdır.
- Kırık, aşınmış veya kullanılmış dübeller yeniden kullanılmamalıdır.
- Deforme olmuş ürünlerin düzeltilmesi ve yeniden kullanılması yetkili personel gözetiminde yapılmalıdır. Kullanıma uygun değilse kullanılmamalıdır.
- Ürünler kapalı alanda, dış hava koşullarından doğrudan etkilenmeyecek şekilde depolanmalıdır.
- Açık alanda depolanan ürünlerin üzeri branda, naylon vb. ile örtülmelidir.
- Ürünler depolama alanından taşınırken (forklift, kule vinç vb.) paketlerin altından kaldırılmalıdır.

PADELMAK

PADELMAK SPOR TESİSLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MONTAJ



PARÇALAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI

PIECE: 4

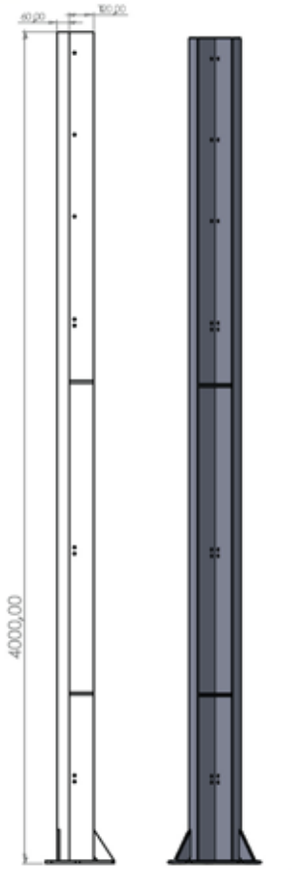

PART CODE: PDL-KD

PIECE: 12

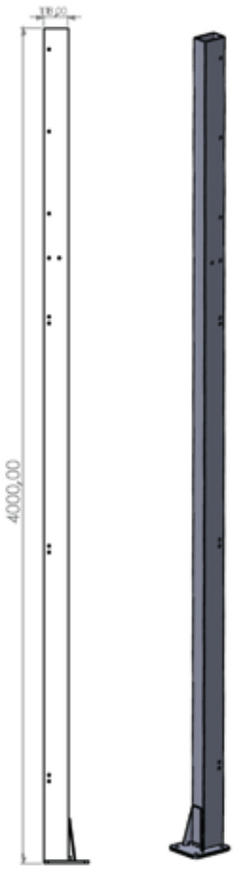

PART CODE: PDL-D1

PIECE: 16

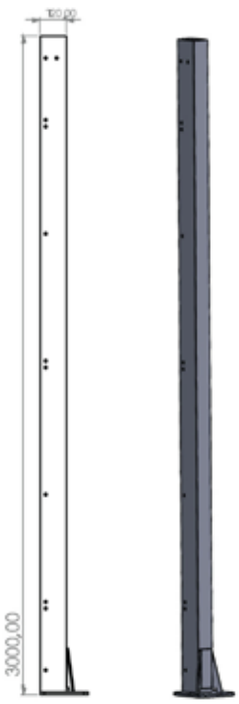

PART CODE: PDL-D2

ADET: 8



PART CODE: PDL-KDKS

ADET: 4

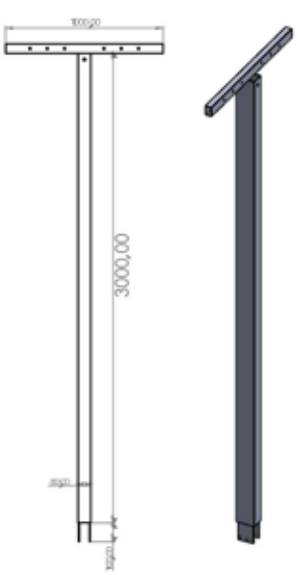

PART CODE: PDL-IP

ADET: 1 - 1

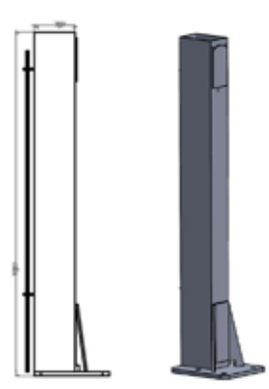

PART CODE: PDL-AY1/ PDL-AY2

PARÇALAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI

PIECE: 22

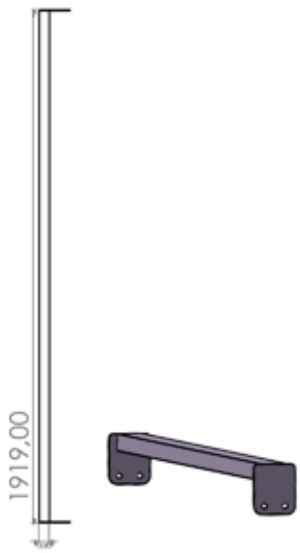

PART CODE: PDL-BP

PIECE: 108

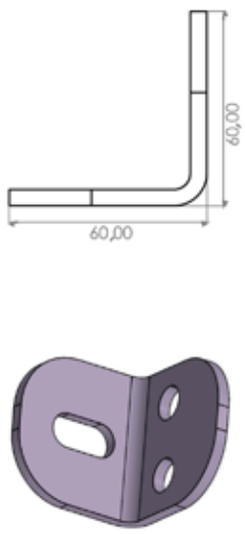

PART CODE: PDL-CTB

PIECE: 14

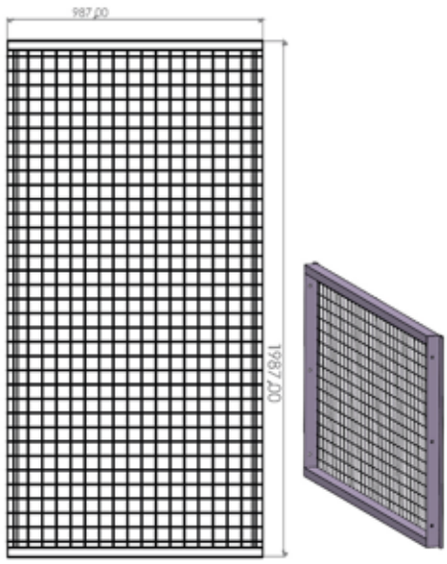

PART CODE: PDL-PNL 100X200

PIECE: 4

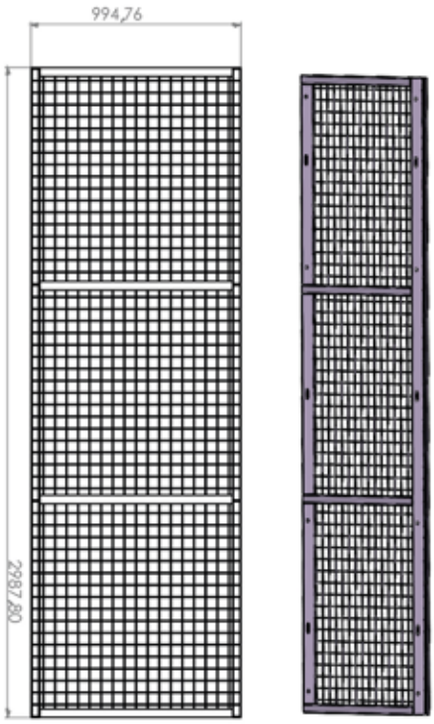

PART CODE: PDL-PNL 100X300

PIECE: 8

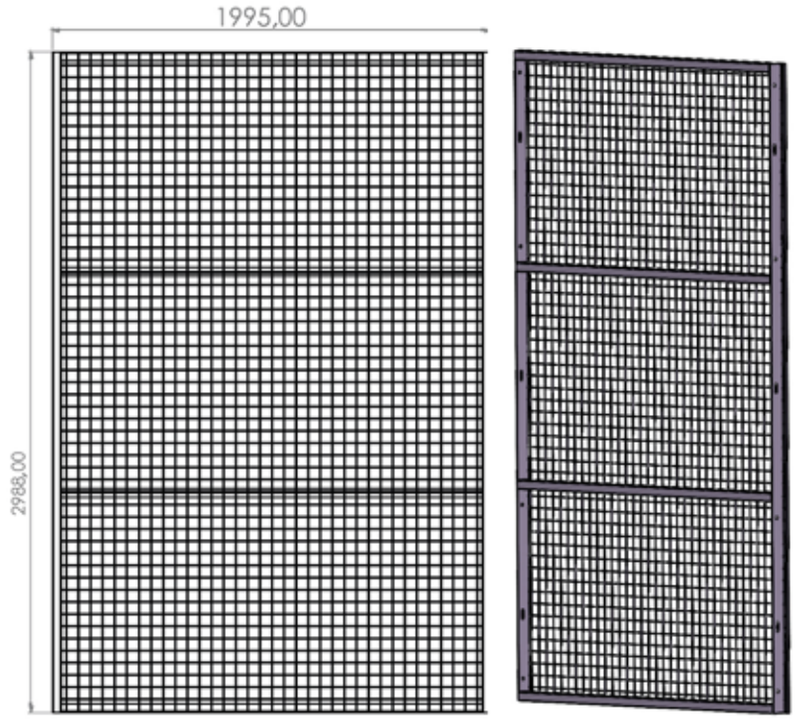

PART CODE: PDL-PNL 200X300

PARÇALAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI

PIECE: 18

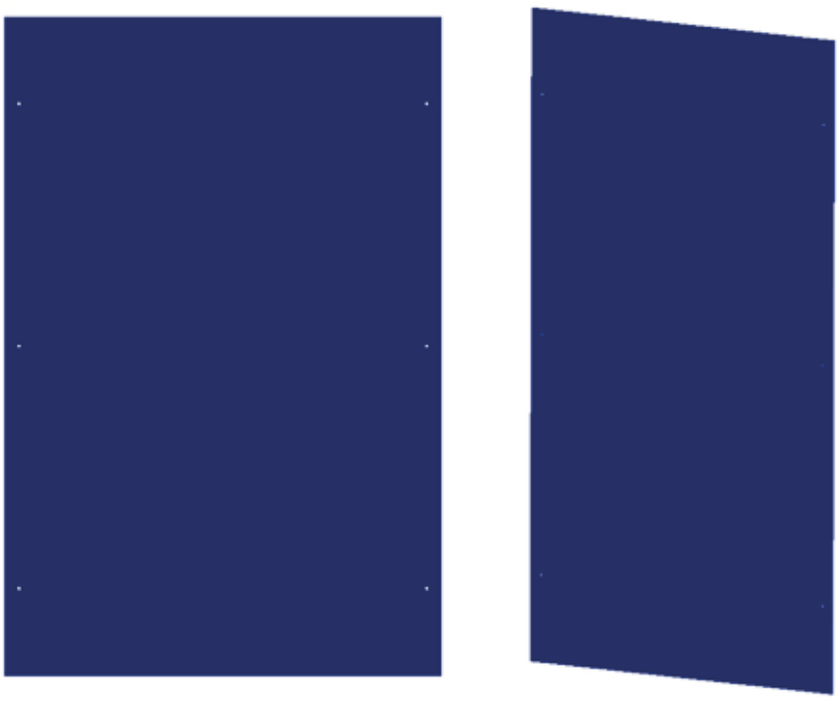

PART CODE: PDL-CM10-200X300

BAĞLANTI ELEMANLARI

PIECE: 108



PART CODE: PDL-M10X30 HAVŞA BAŞ CİVATA

PIECE: 132



PART CODE: PDL-M14X110 ÇELİK DÜBEL

PIECE: 88



PART CODE: PDL-M10X80 CİVATA

PIECE: 304



PART CODE: PDL-M10X110 CİVATA

PARÇALAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI

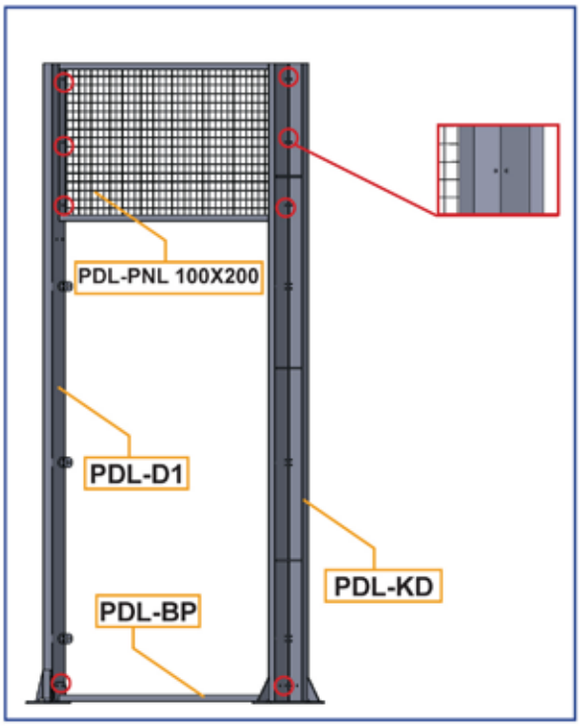

1 Padel köşe direği M14x110 çelik dübellerle zemine sabitlenir. PDL-PNL100x200 panel, köşe direğindeki mevcut deliklerden M10x80 cıvatalarla bağlanır. Panel takıldıktan sonra panelin solundaki PDL-D1 direği M10x110 cıvatalarla panele bağlanır. Çelik dübel noktaları zeminde işaretlenip delinir. Dübeller yerleştirilir ancak son torklama yapılmaz.

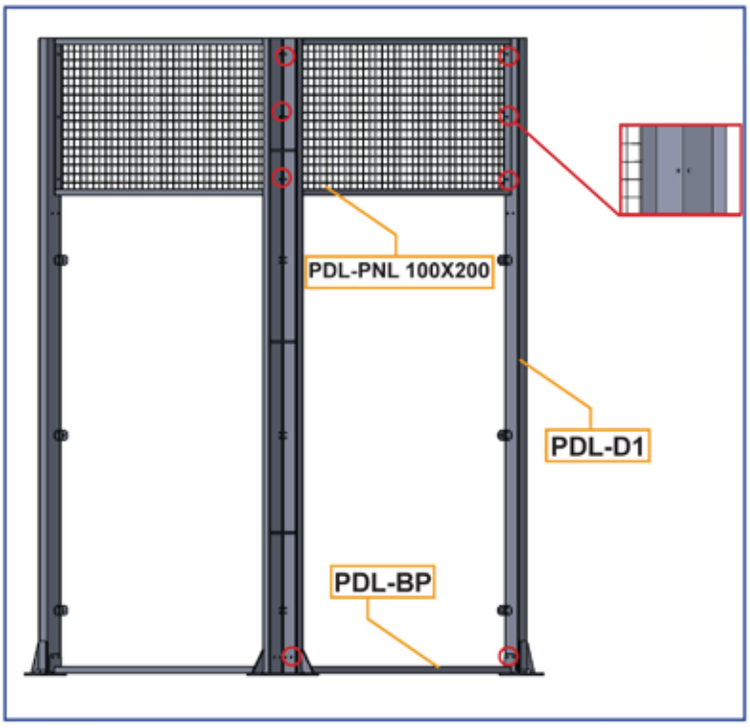

2 Aynı işlemler köşe direğinin sağ tarafına uygulanır. Önce PDL-PNL100x200 panel köşe direğine M10x80 cıvatalarla bağlanır; ardından aynı panel PDL-D1 yan direğine M10x110 cıvatalarla bağlanır. Cıvatalar henüz torklanmaz.

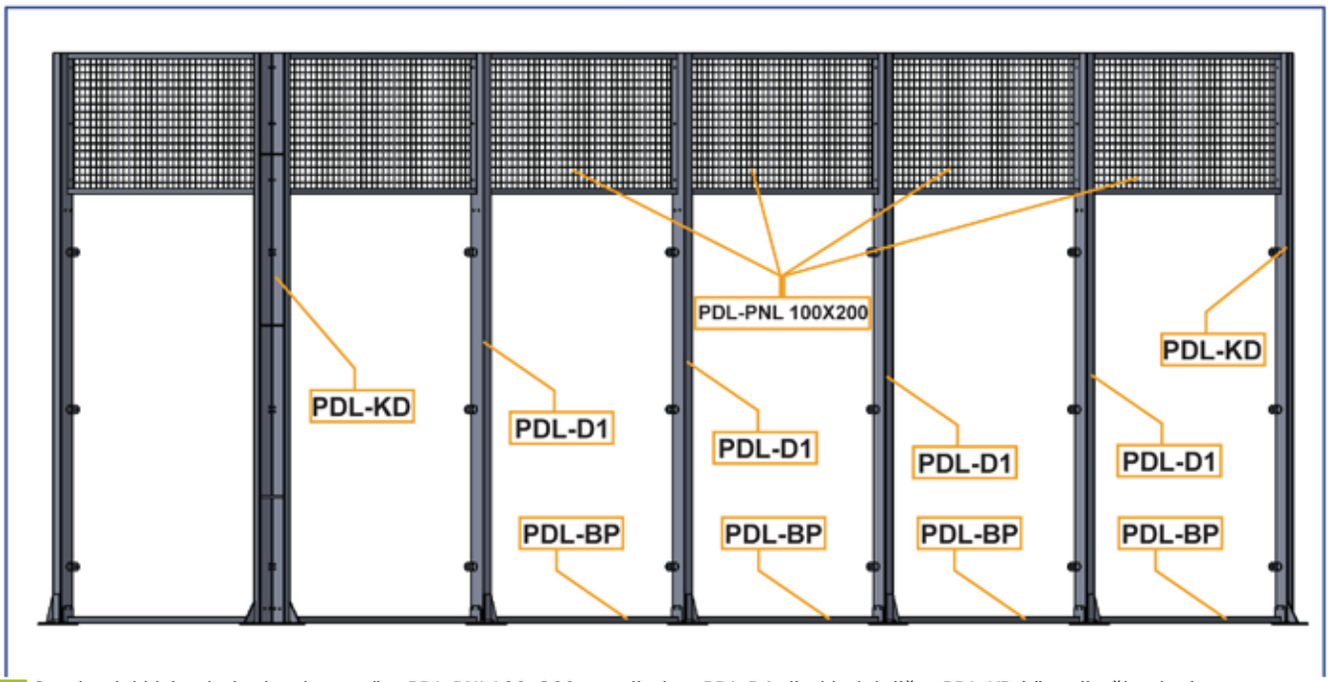

3 2. adımdaki işlemleri tekrarlayın; tüm PDL-PNL100x200 panelleri ve PDL-D1 direklerini diğer PDL-KD köşe direğine kadar monte edin.

MONTAJ

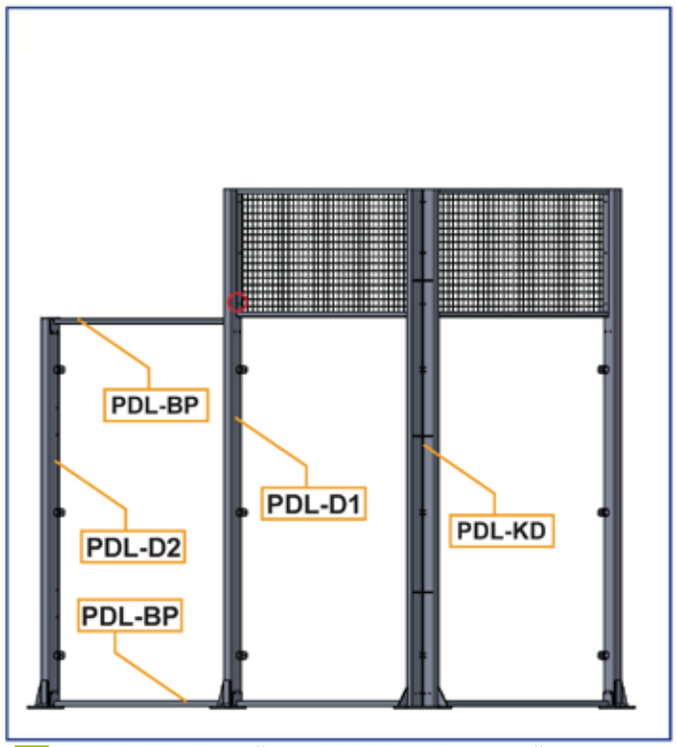

4 PDL-BP, PDL-D1 direğine M10x110 cıvatalarla bağlanır; cıvatalar tork uygulanmadan sıkılır. PDL-BP bağlantı profili takıldıktan sonra PDL-D2 direği, mevcut cıvata deliklerinden M10x110 cıvatalarla bağlanır.

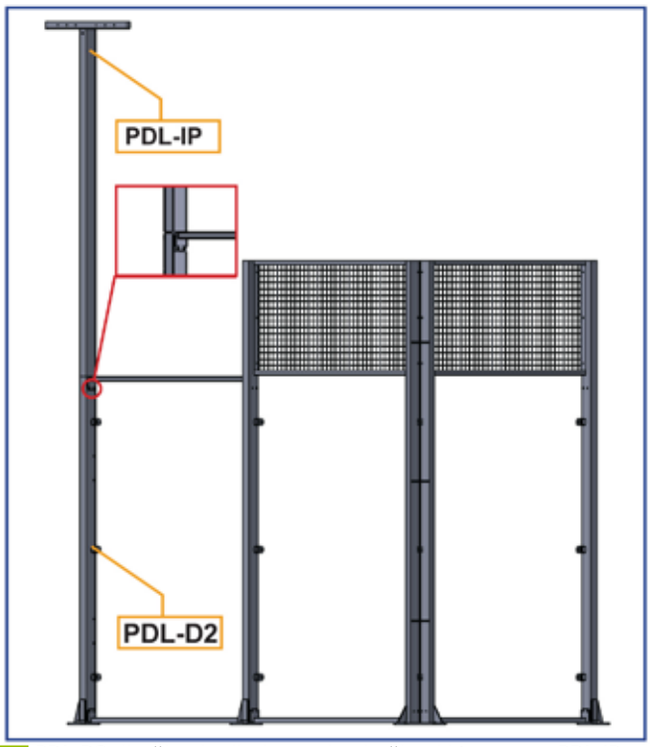

5 PDL-D2 direği ankrajlarla zemine bağlandıktan sonra PDL-IP aydınlatma direğine cıvatalarla, tork uygulanmadan bağlanır.

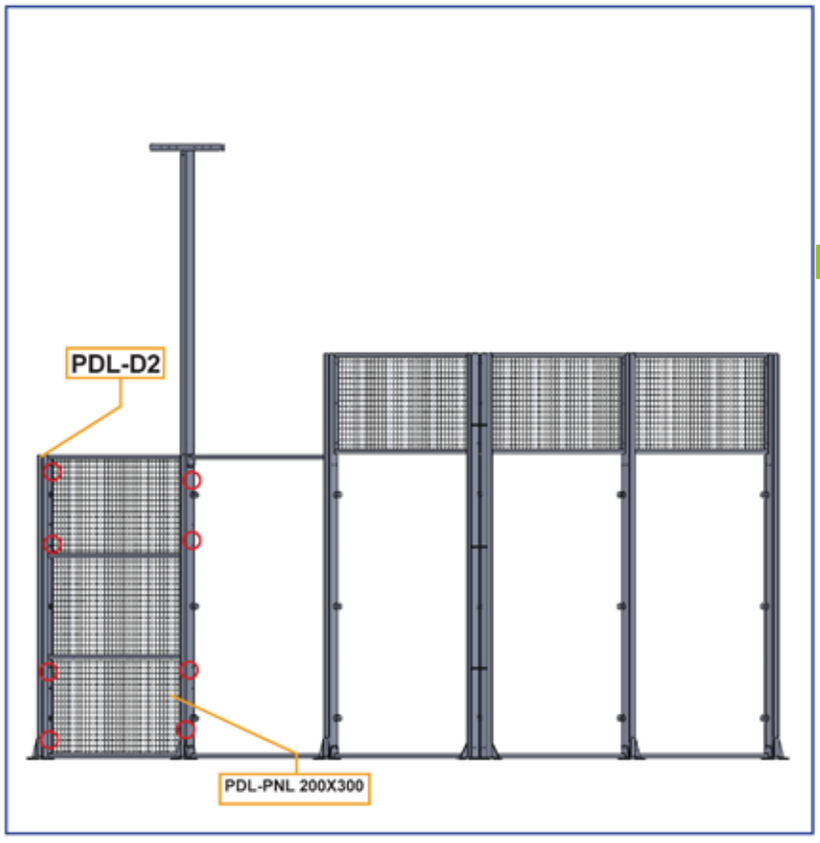

6 PDL-IP direği bağlandıktan sonra PDL-PNL200x300 panel, PDL-IP direğinin bulunduğu PDL-D2 direğine ve yanındaki PDL-D2 direğine bağlanır.

MONTAJ

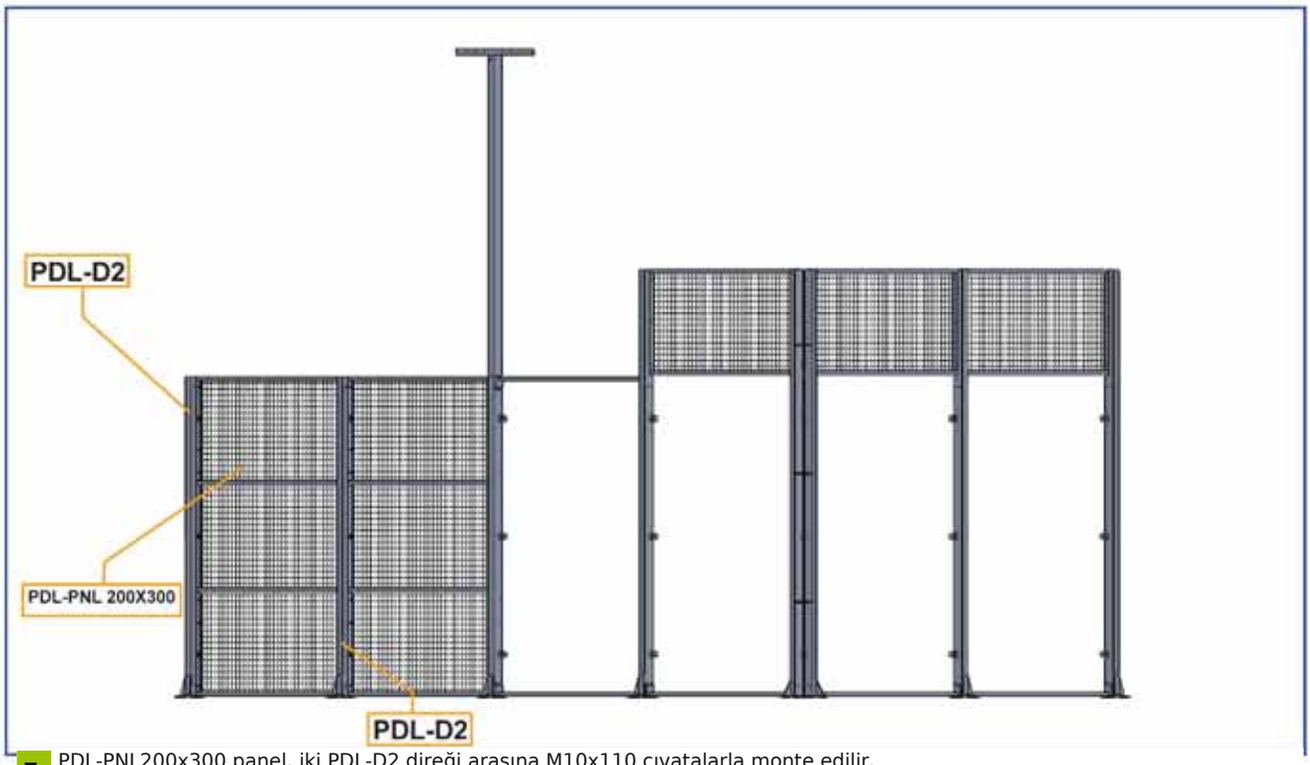

7 PDL-PNL200x300 panel, iki PDL-D2 direği arasına M10x110 cıvatalarla monte edilir.

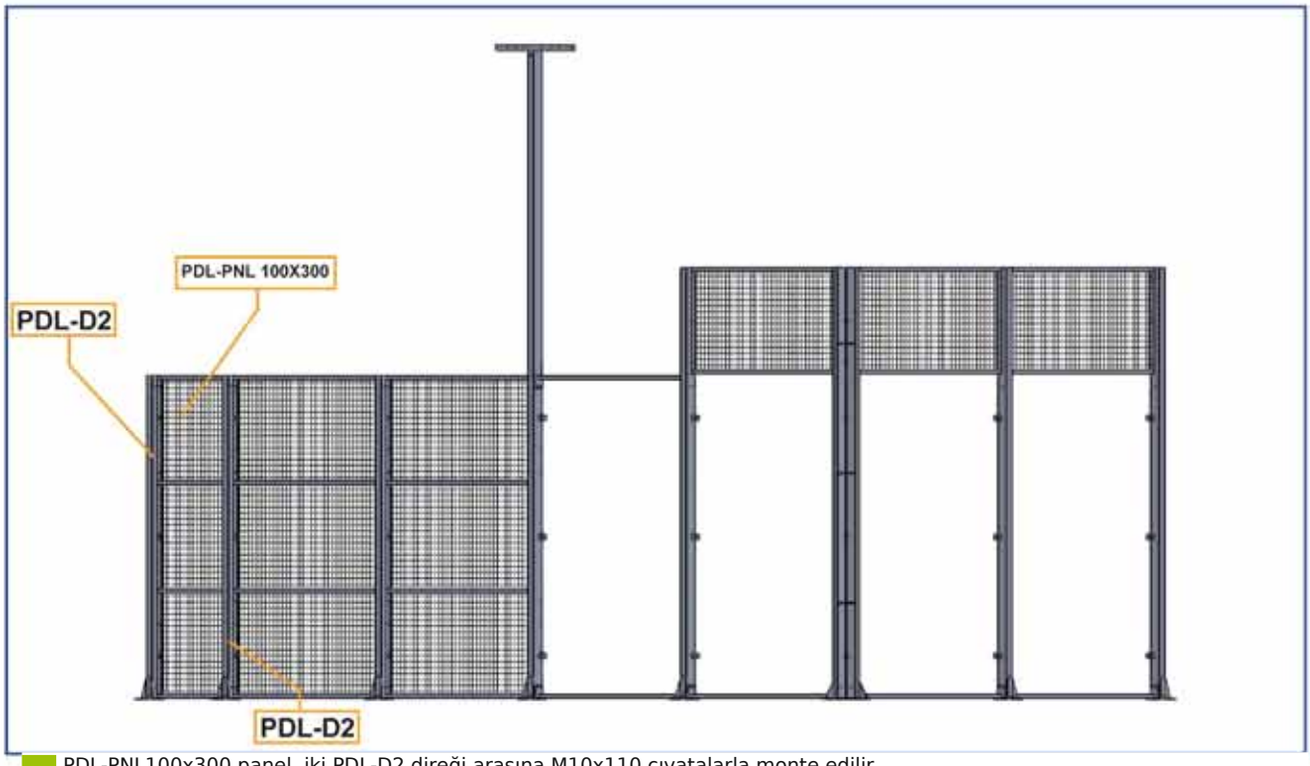

8 PDL-PNL100x300 panel, iki PDL-D2 direği arasına M10x110 cıvatalarla monte edilir.

MONTAJ

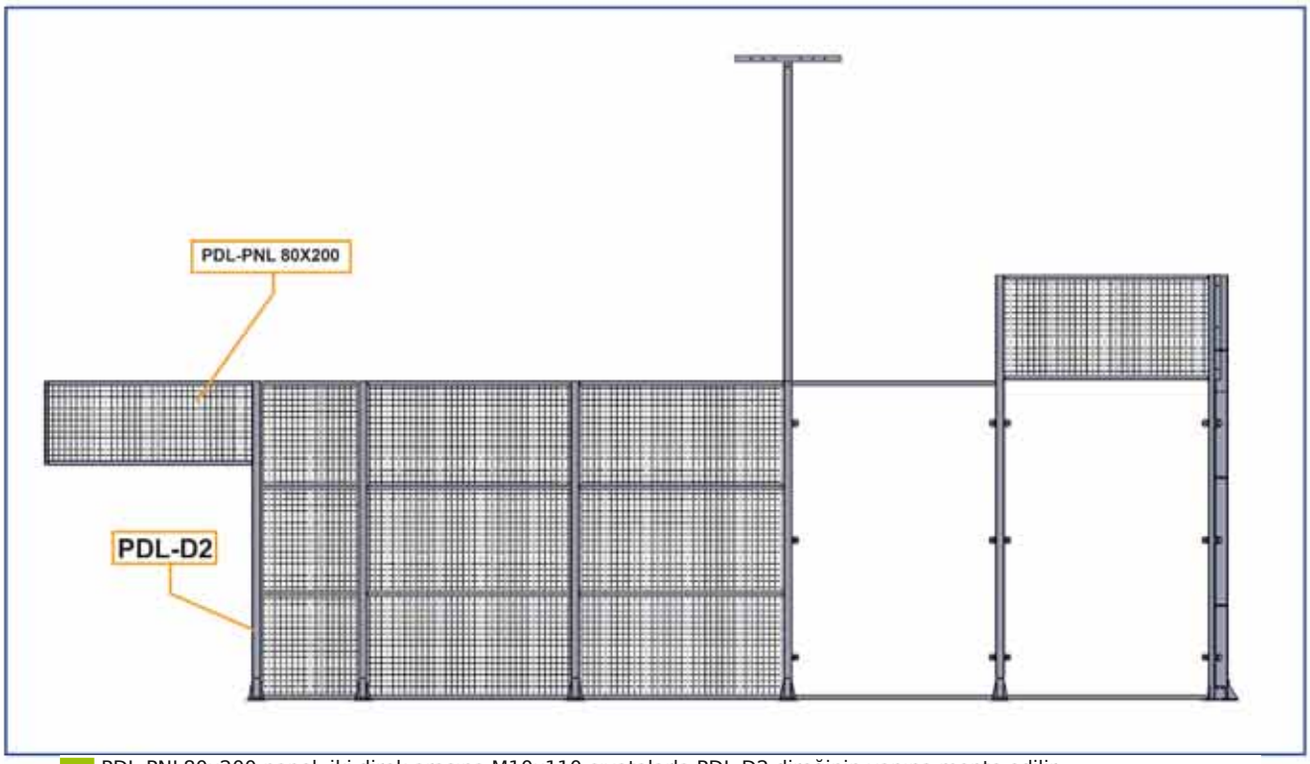

9 PDL-PNL80x200 panel, iki direk arasına M10x110 cıvatalarla PDL-D2 direğinin yanına monte edilir.

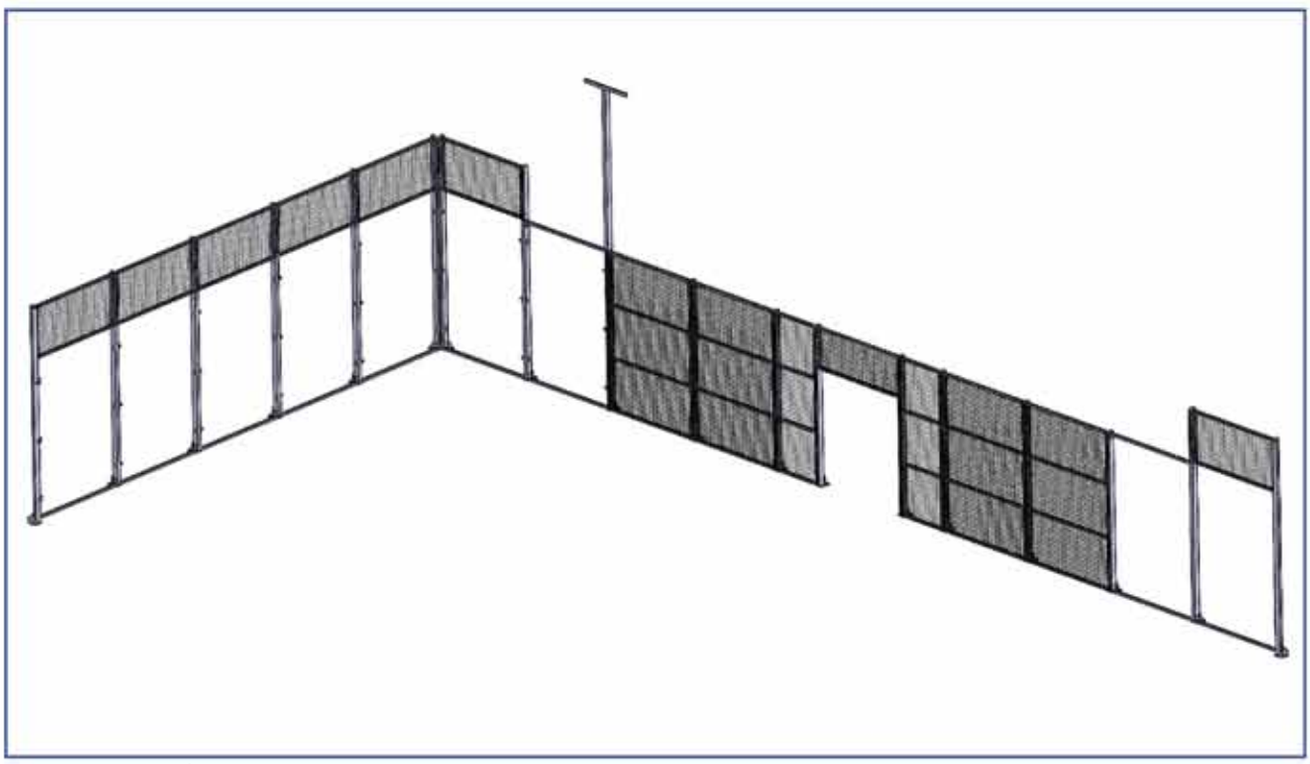

10 İşlemler bir sonraki köşe direğine kadar simetrik şekilde sürdürülür.

MONTAJ

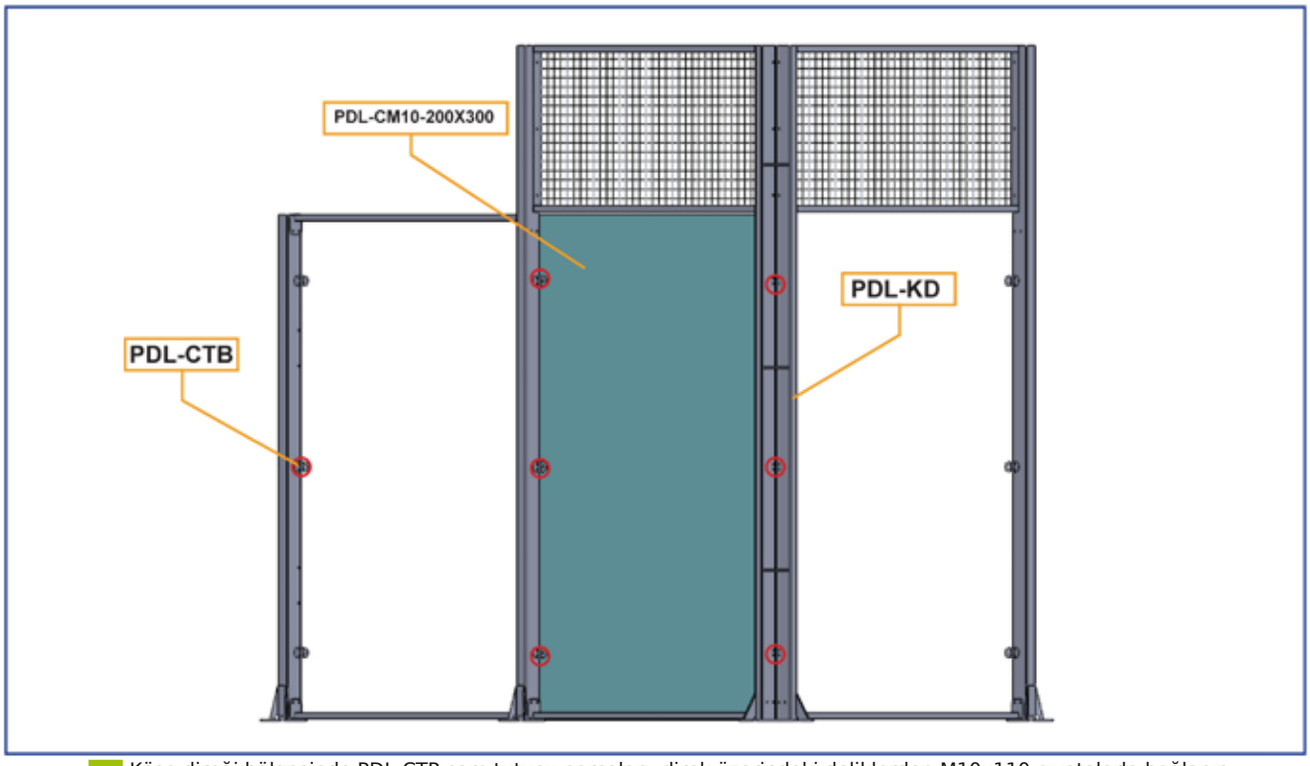

11 Köşe direği bölgesinde PDL-CTP cam tutucu parçaları, direk üzerindeki deliklerden M10x110 cıvatalarla bağlanır.

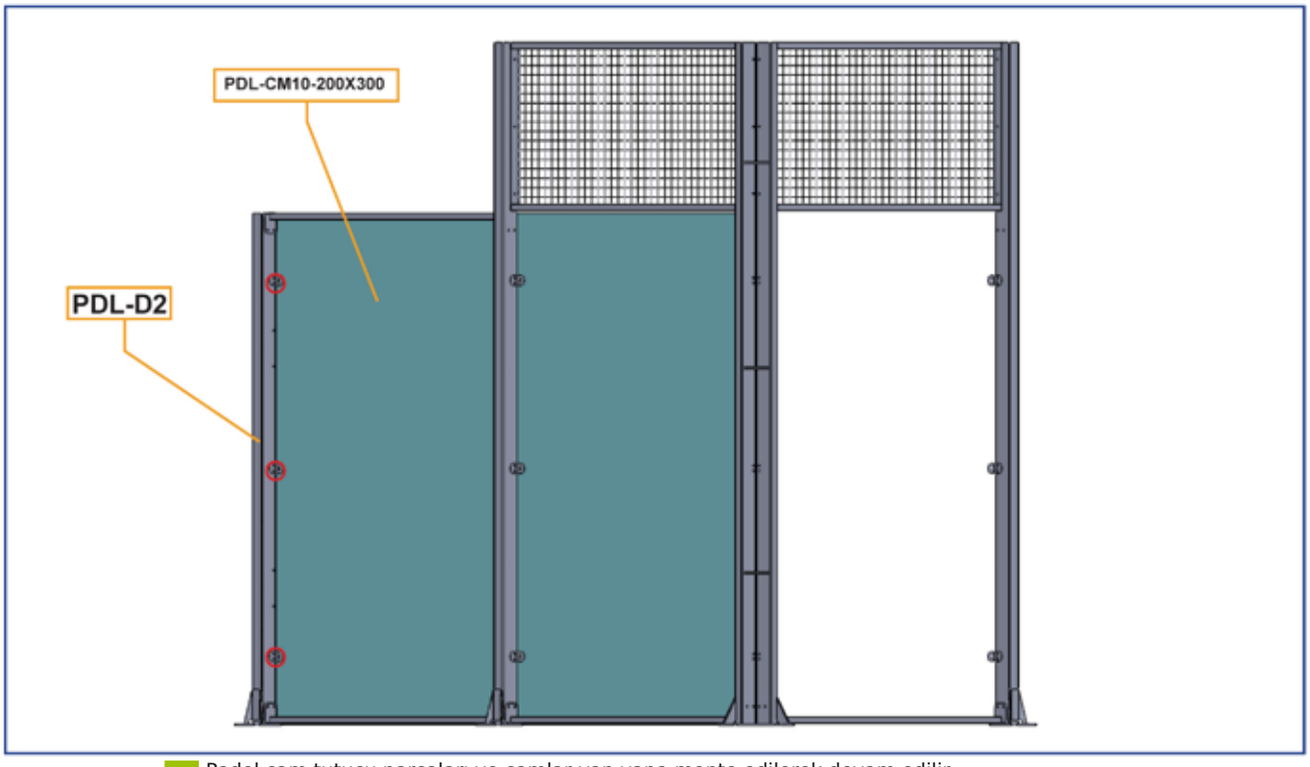

12 Padel cam tutucu parçaları ve camlar yan yana monte edilerek devam edilir.

MONTAJ

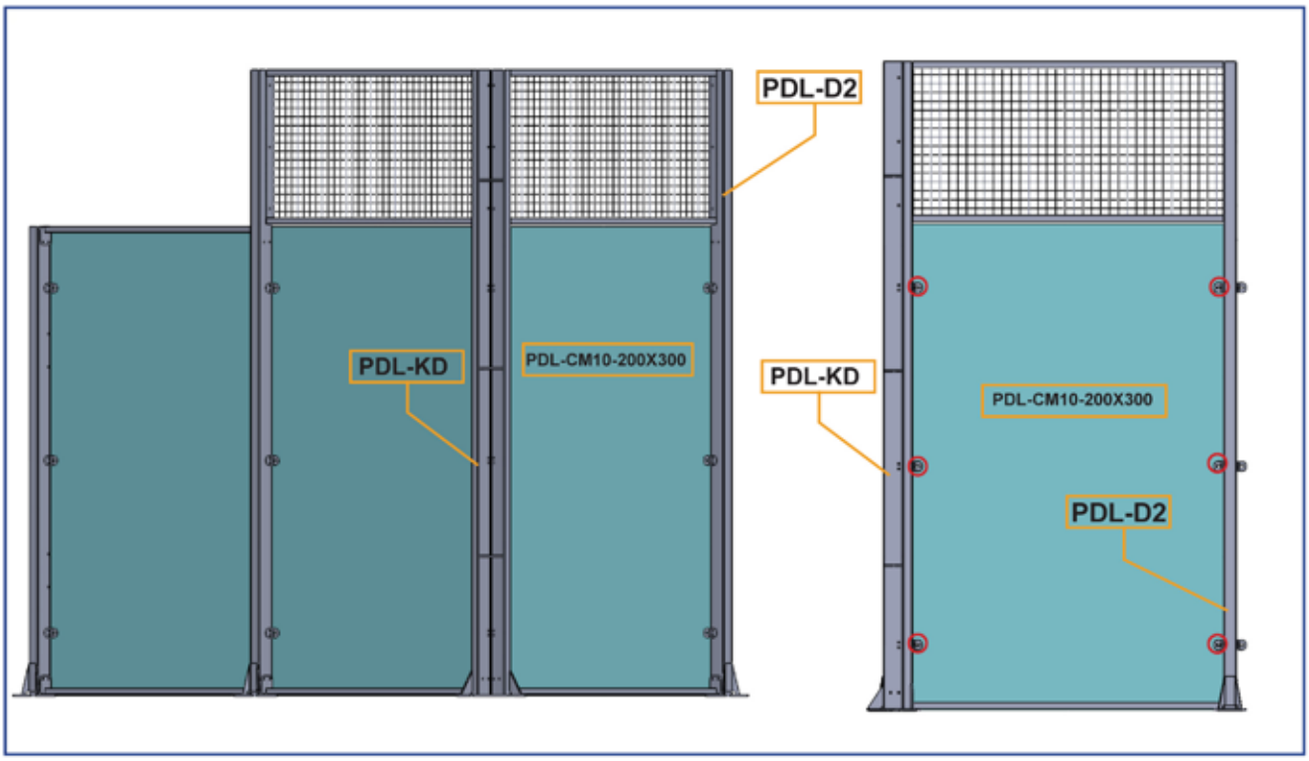

13 Aynı işlemler köşe direğinin sağ tarafı için yapılır.

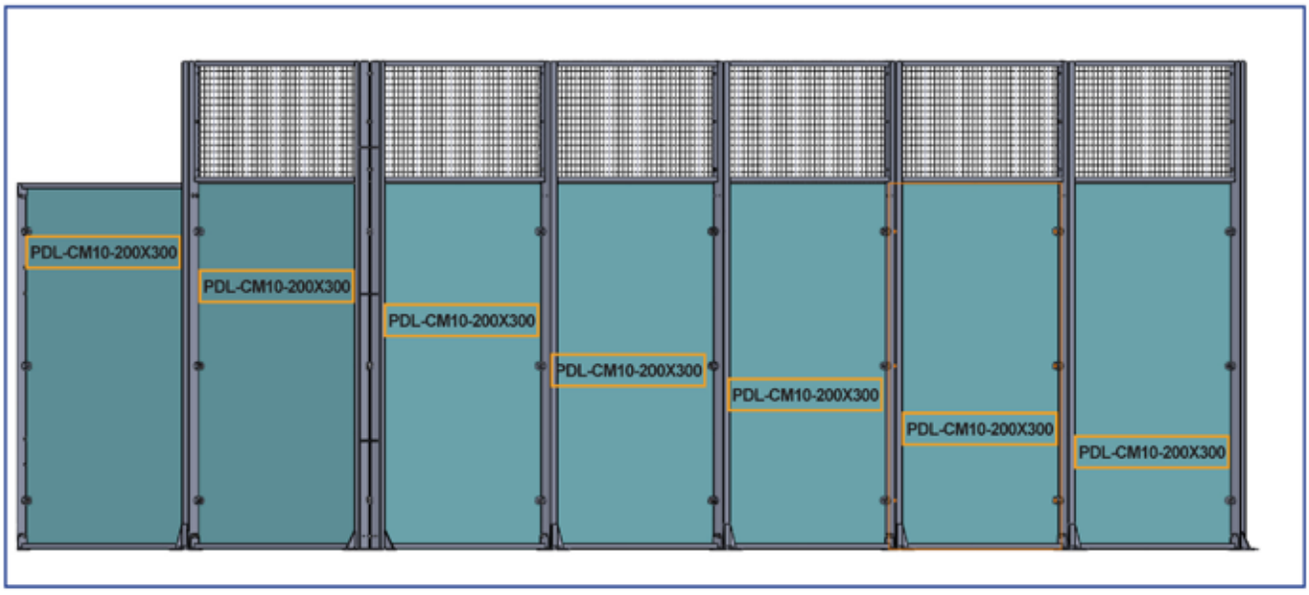

14 Padel sahasının kısa kenarındaki tüm camlar aynı şekilde bağlanır.

MONTAJ

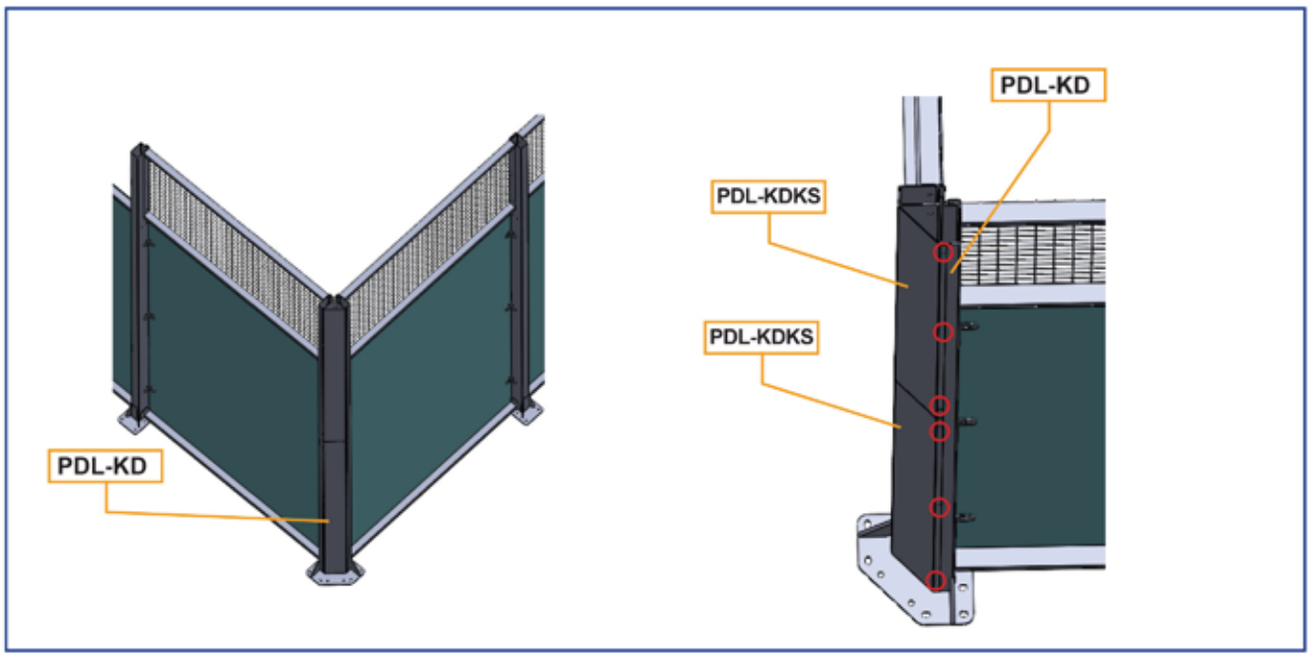

15 PDL-KD köşe direği üzerindeki PDL-KDKS köşe direği kapak plakası M3x13 sac vidalarıyla sabitlenir.

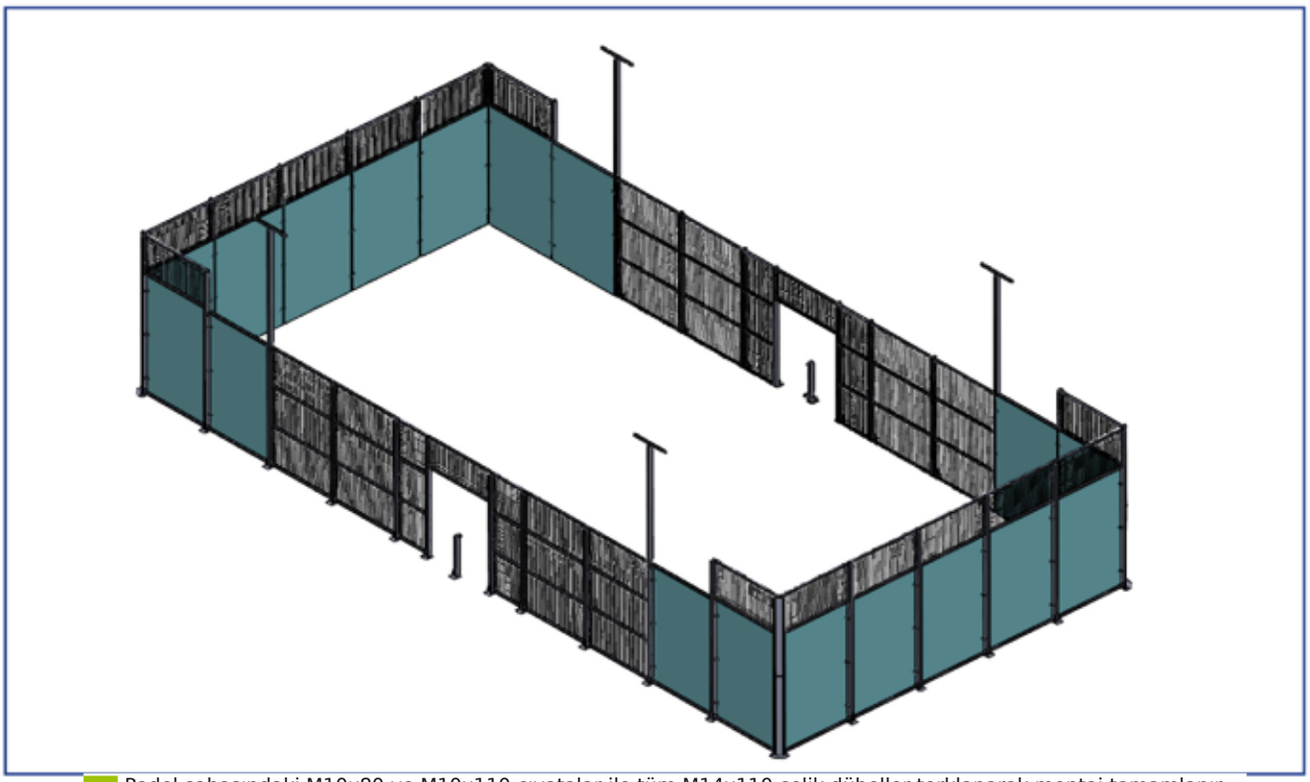

16 Padel sahasındaki M10x80 ve M10x110 cıvatalar ile tüm M14x110 çelik dübeller torklanarak montaj tamamlanır.

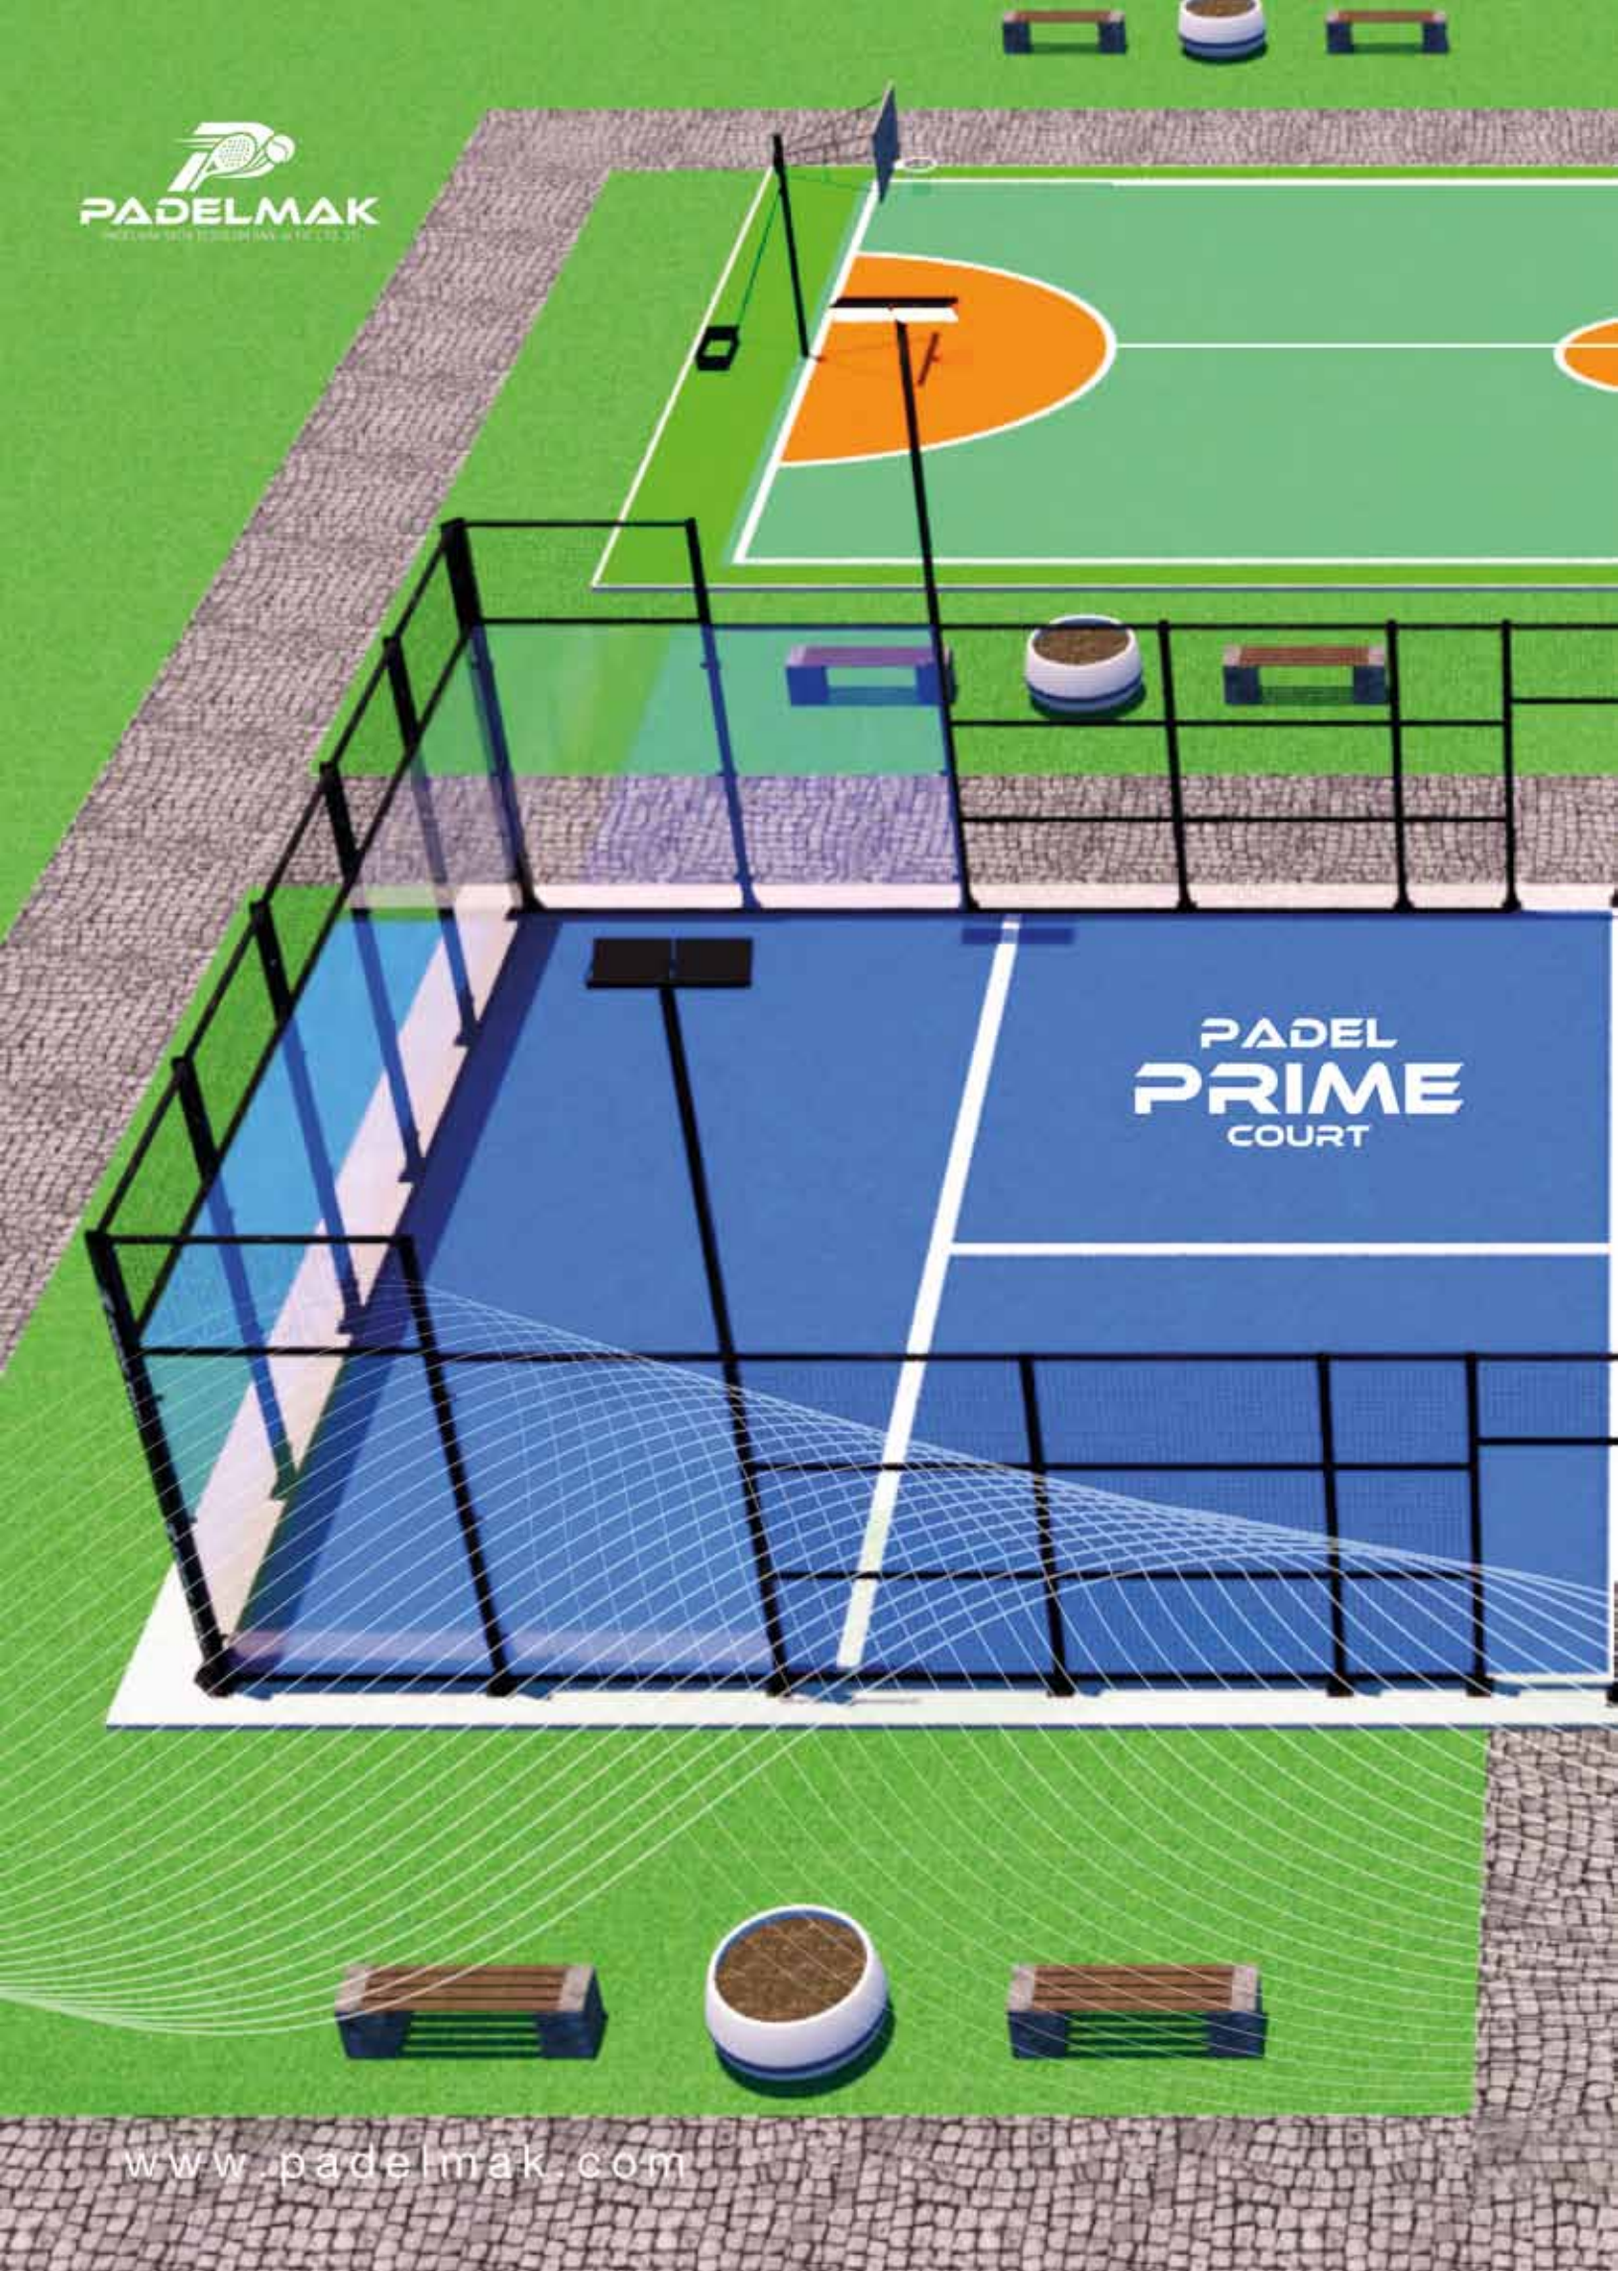
PADELMAK
PADEL
PRIME
COURT
www.padelmak.com


PADELMAK
PADEL
PRIME
COURT
www.padelmak.com



PADELMAK

PADELMAK SPOR TESİSLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

www.padelmak.com

info@padelmak.com